

Papel Eco Store - N. 16 - Transfer para tejidos.

Instrucciones para el uso



Descripción

La Transferencia de tejidos está diseñada para ayudarle a hacer su obra de arte para utilizar. Transfiere tus diseños favoritos, logotipo o fotografías en camisetas, alfombrillas para ratón, bolsas de algodón y más. Puede transferir cualquier imagen o gráfico de su impresora de inyección de tinta sobre cualquier cosa que no esté sujeta a pliegues ni a las altas temperaturas.

Beneficios

La baja temperatura de fusión, excelentes impresiones de agua y los arañazos, la luz ultravioleta estable, la creación de regalos, ropa y otros proyectos personalizados. Compatible con la mayoría de impresoras de inyección de tinta de escritorio comunes, incluidos los de HP, Epson, Canon, o Lexmark.

Sugerencias generales para la impresión

Introduzca el papel en la impresora:


- Para impresoras de carga frontal (HP Serie 6/7/8/900) imprimible hacia abajo;
- Impresoras (Canon, Epson, Lexmark) imprimible con carga hacia arriba.

No sostenga las impresiones en lugares con alta humedad, altas temperaturas o la luz directa del sol ya que los colores pueden desvanecerse.

Transferencia

Extender la tela para evitar las arrugas y pliegues en una superficie dura, preferiblemente lisa, en el lugar de la parte impresa, de manera que esté en contacto con el tejido, con lo la plancha o a la máxima temperatura y apagar el vapor. Mantenga apoyado suavemente la plancha unos 10/15 segundos para cada una de las áreas adheridas a la plancha, sin tener en cuenta la punta de la plancha, ya que normalmente es el más frío. Asegúrese de que toda el área a ser transferidos se calienta uniformemente. Espere a que la hoja y el tejido se enfríen y retire el papel de apoyo, a partir de la esquina. Cuidado con romper el papel al retirarlo. La imagen que usted tiene tiende a ser brillante, pero en el caso de que quiera una más opaca es necesario revisar la imagen con la plancha otros 10 segundos. Entre la aplicación de la imagen y la de la plancha, colocar una hoja de papel común o silicona horno. Este procedimiento permite obtener una mejor lavado de la tela. Deje el impreso de tela durante al menos 24 horas y lavar en lavadora a 40° para eliminar el exceso de color.

Si desea utilizar la prensa en lugar de hierro, siga los mismos procedimientos, pero la temperatura debe de ser de 180° y la presión requerida es de 10 segundos.

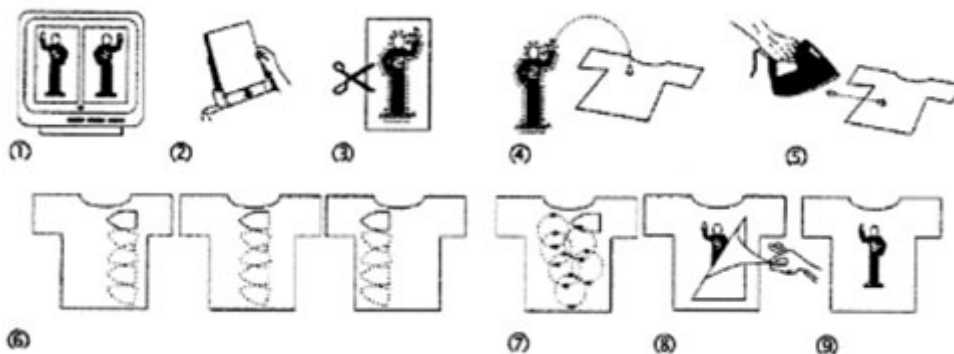

Servicio de lavandería

Lavar la prenda al revés en la lavadora a una temperatura de 40°, deje que se seque y después planchar la prenda al revés.

CONDUCTOR configuración de impresoras

	Media Type	Print Quality	Brightness	Advanced
CANON	Plain Paper	Fine	Normal	Reverse or Mirror Image
EPSON	Plain Paper	Fine/Quality 720/1440/2800 dpi	Normal	Reverse or Mirror Image
HP	Plain Paper	Best	—	Reverse or Mirror Image
LEXMARK	Media Choice	Print Quality	Brightness	Advanced
	Standard-Plain Paper	Normal/High 600/1200 dpi	—	Reverse or Mirror Image